

封底

封面

EZSET®

東隆五金工業股份有限公司
TONG LUNG METAL INDUSTRY CO., LTD.

嘉義縣民雄工業區中華路82號 TEL : (05)2918-168 FAX : (05)2918-383

智慧型電子式玻璃門鎖使用手冊
ELECTRONIC SMART RIM LOCK



• 注意! 本產品為非鑰匙式門鎖，請熟記緊急對應手動開關之使用方法 •

目錄索引

注意事項 2

產品特性 3

產品規格 4

操作介面與部位名稱 5

還原出廠預設值 7

變更管理密碼 8

刪除預設使用密碼 9

密碼設定 10

密碼刪除 12

感應卡設定 14

感應卡刪除 16

上 鎖 18

自動上鎖 19

手動上鎖 20

室內防盜上鎖 21

密碼開鎖 22

感應卡開鎖 23

感應卡自動感應開鎖 24

感應卡手動感應開鎖 25

室內開鎖 26

室內按鍵開鎖 27

室內安全模式開鎖 28

靜音模式 29

開門通知音效 30

開門通知音效音量調整 31

音量調整 32

開門方向自動辨識功能 33

室外緊急電源開鎖 34

防護警報 35


故障排除 36

認證與保固 37

注意事項



注意：安裝檔箱的門扇必須是固定且無法推開的狀態。

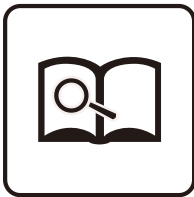

安裝前
請詳閱使用手冊




請勿
任意拆解或更換零件



請勿
強力敲擊本產品



請勿
使用化學藥劑擦拭
或清潔鎖體表面

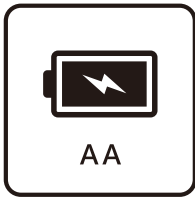

請使用
AA鹼性電池，勿與
碳鋅電池混合使用



請勿
直接安裝於室外
無遮蔽環境

產品特性



二合一開鎖
RFID感應卡及密碼二種開鎖方式



自動換向辨識功能
具備左、右開門方向自動識別功能，可適用任一開門方向



免開孔，安裝簡易、快速
U型鎖體搭配特殊防滑墊座，免開孔，安裝簡易且快速



管理密碼設計
具備使用密碼與感應卡之新增及刪除功能，可防止設定遭輕易變更



虛位防窺密碼
混合式虛位防窺密碼設計，增加密碼輸入之安全性



自動偵錯
任一開鎖方式連續五次錯誤時會發出警報聲響，並自動斷電一分鐘



室內防盜上鎖設定
具備室內防盜上鎖功能，增強防盜之安全性



非法入侵、破壞警報
上鎖狀態下如以不正常方式開啟或破壞門鎖，會自動發出警報音響



異常高溫、火災警報
室內偵測到異常高溫超過60°C疑似火災時，感測器會自動發出警報音響



多段式音量調整
操作音效可隨時調整，並提供一次性靜音操作功能



弱電警示與緊急電源開關
具備低電量警示與外部緊急電源開鎖功能




抗電擊破壞
具備抗高電壓電擊之安全迴路設計

產品規格


材質	機體：鋅、鋁合金、不銹鋼
	觸控面板：PC強化塑膠
尺 寸	外側鎖體：173mm (L) x 73mm (L) x 18mm (H)
	內側鎖體：173mm (L) x 73mm (L) x 37mm (H)
開門方向	適用於任何開門方向使用
適用門厚	適用玻璃厚度10mm或12mm
電 源	DC6V・AA (1.5V・LR6) 鹼性電池4顆
記憶容量	管理密碼：1組；使用密碼：6組 感應卡：100張
R F I D	13.56MHz頻段
感 應 卡	NXP Mifare Classic標準相容卡片
感應距離	≤30mm
密碼按鍵	隱藏式冷光觸控按鍵
密 碼	管理密碼：1組・6位數
	使用密碼：6組・4~12位數
上鎖模式	自動上鎖或手動上鎖
防護警報	弱電警示、偵錯防護警報、破壞入侵警報、 關門不確實提示警報、高溫、火災警報
適用環境溫度	-20℃～70℃ (不含電池)
適用環境濕度	30%～90%〔RH〕(無凝結狀態)
防水等級	IP54

操作介面與部位名稱

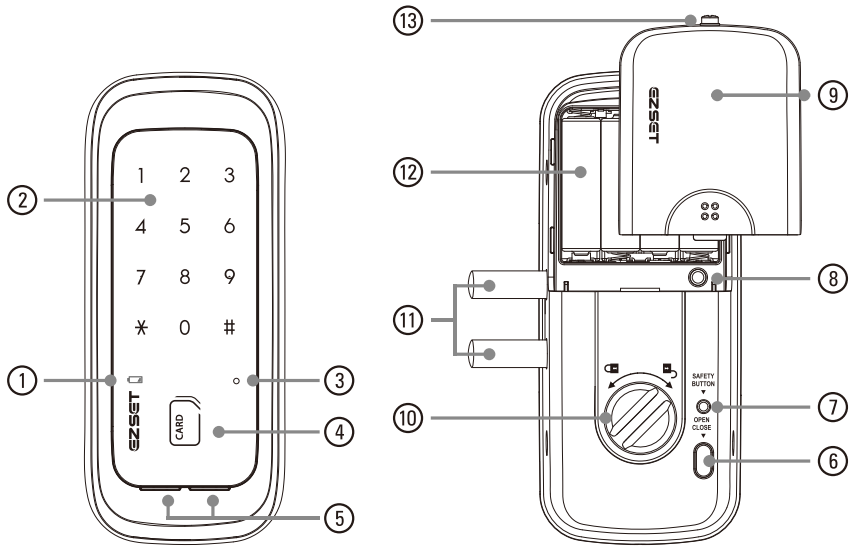


項次	名 稱	功 能 說 明
1	弱電警示燈	低電量警示，出現紅色燈號及警示音響，需更換電池
2	觸控面板	啟動數字鍵或由室外以手動上鎖
3	重啟鍵	產品發生異常無法使用時，按壓使電路恢復初始化狀態
4	卡片感應區	感應卡開鎖及卡片設定感應區
5	緊急電源接電端子	電池沒電時，供9V電池接電使用
6	開/關按鍵	在室內控制開鎖或上鎖使用
7	安全鎖定按鍵	以安全模式控制開鎖使用
8	設定鍵	密碼與感應卡之登錄設定及刪除時使用
9	電池盒蓋	保護設定鍵及電池
10	開關轉鈕	以手轉動控制開鎖或上鎖使用
11	圓柱鎖舌	開/關鎖功能
12	電池	電源，使用4顆AA鹼性電池
13	固定螺絲	固定電池盒蓋


操作介面與部位名稱

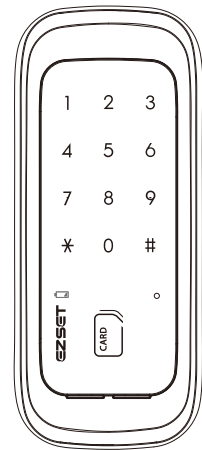


外側機體

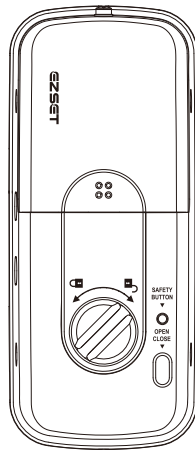

內側機體



門框貼紙

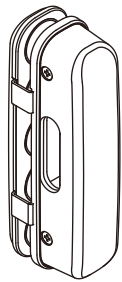


檔箱
雙開門用
(選購品)




感應卡



感應貼紙
(選購品)

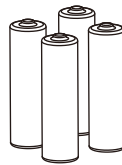

鹼性電池
AA (1.5V · LR6)



檔箱固定片




固定片螺絲




感應磁簧
單開門用

還原出廠預設值


- ① 長按內側「設定鍵」不放，待5秒後一短音響、數字燈閃爍一次才放開設定鍵。

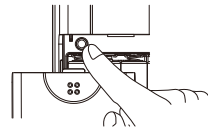

- ② 輸入數字「654321」。

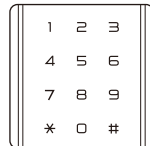


- ③ 長按「#」字鍵不放，待6秒後一長音響、數字燈滅，表示所有設定皆被刪除，已還原到出廠時的預設狀態。

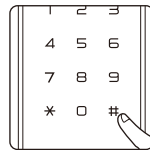


- ①還原出廠預設狀態時，原設定的所有功能皆會被刪除。
②出廠預設管理密碼為「000000」。
③出廠預設使用者密碼為「1234」。

變更管理密碼


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

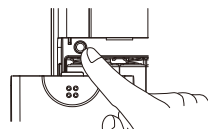


② 輸入原設定的管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

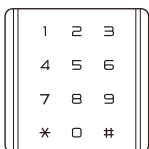


③ 按數字鍵「0」。

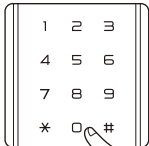


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

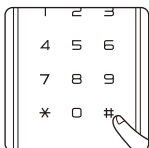

⑤ 輸入6位數的新管理密碼。

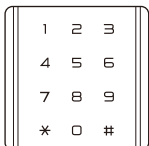


⑥ 按「#」字鍵，一長音響、數字燈滅，表示設定完成。

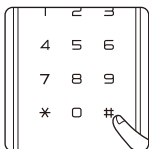


- ①出廠預設管理密碼為000000，請務必更新。
- ②管理密碼為密碼及感應卡之新增與刪除設定時使用。
- ③管理密碼可以開啟門鎖，並可使用虛位密碼模式開鎖。
- ④虛位密碼模式僅用於開鎖，無設定功能。
- ⑤虛位密碼模式：於密碼之前或之後輸入任意數字(虛位密碼)，再按「#」字鍵開鎖。密碼+虛位碼總數不能超過20位數。

刪除預設使用密碼


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

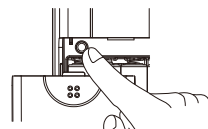


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

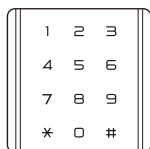


③ 按數字鍵「1」，嗶一短音。

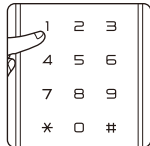


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

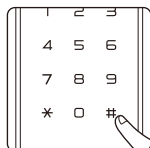

⑤ 按數字鍵「0」，嗶一短音。

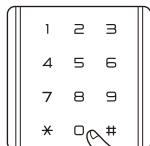

⑥ 長按「*」字鍵不放，一短音、數字鍵閃爍一次，待3秒後一長音響、數字燈滅，表示預設使用密碼已被刪除。

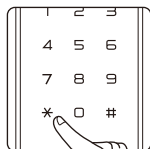


- ①第一次使用時，請務必刪除出廠預設使用密碼1234。
- ②密碼新增設定請參閱「密碼設定」說明。


密碼設定

個別設定


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

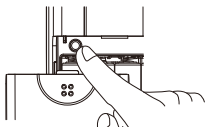


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

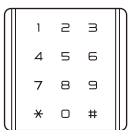


③ 按數字鍵「1」，嗶一短音。

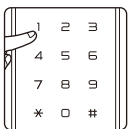


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

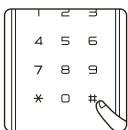


⑤ 輸入新密碼的代號 (1~6)，嗶一短音。

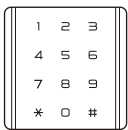


⑥ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

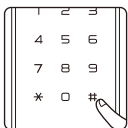

⑦ 輸入4~12位數的新密碼。

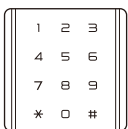


⑧ 按「#」字鍵，一長音響、數字燈閃爍一次表示設定完成。
重覆3、4步驟可連續設定新的密碼。
設定完成後按「#」字鍵可結束設定。

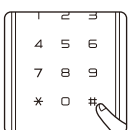


密碼設定

連續設定


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

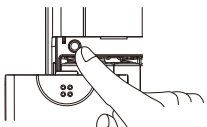


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

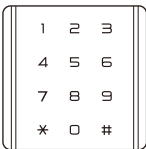

③ 輸入4~12位數的新密碼。

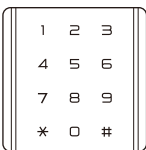

④ 按「#」字鍵，一長音響、數字燈閃爍一次表示設定完成。
重覆3、4步驟可連續設定新的密碼。
設定完成後按「#」字鍵可結束設定。

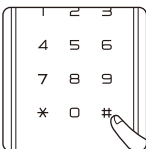


- ①出廠預設使用密碼為1234，請務必刪除後再進行新密碼的設定。
- ②共可設定6組使用密碼。設定過程任一步驟間隔如超過10秒未完成，系統會自動跳離登錄設定。
- ③「使用密碼」無密碼與感應卡之設定及刪除功能。
- ④代碼若重覆設定，新的密碼將自動取代原設定的密碼。


密碼刪除

個別刪除


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

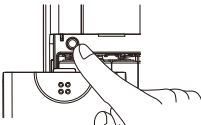


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

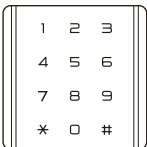


③ 按數字鍵「1」，嗶一短音。

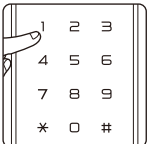


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

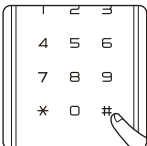

⑤ 輸入新密碼的代號 (1~6)，嗶一短音。

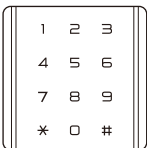


⑥ 長按「*」字鍵，一短音、數字燈閃爍一次，
待3秒後一長音響、數字燈閃爍一次，表示刪除完成。
刪除完成後按「#」字鍵可結束設定。

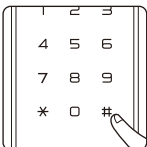


密碼刪除

全部刪除


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

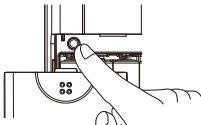


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

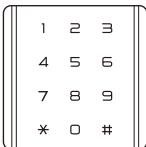


③ 按數字鍵「1」，嗶一短音。

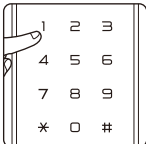


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

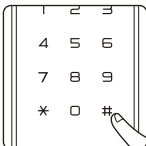

⑤ 按數字鍵「0」，嗶一短音。

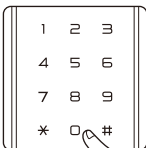

⑥ 長按「*」字鍵不放，一短音、數字燈閃爍一次，
待3秒後一長音響、數字燈滅，表示所有使用密碼已
全部被刪除。

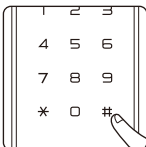


①使用密碼被刪除後可使用感應卡或管理密碼開啟門鎖。
②密碼刪除後之新增設定，請參閱「密碼設定」說明。


感應卡設定

個別設定


- ① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

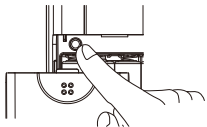


- ② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

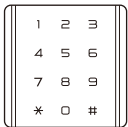


- ③ 按數字鍵「2」，嗶一短音。

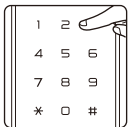


- ④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

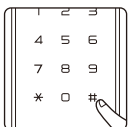


- ⑤ 輸入新感應卡的代號 (1~100)，嗶一短音。

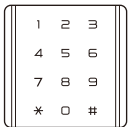

- ⑥ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈由上往下閃爍。

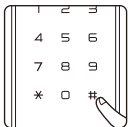


- ⑦ 將感應卡貼近「卡片感應區」，一長音響、數字燈閃爍一次，表示設定完成。
重覆3、4步驟可連續設定。
設定完成後按「#」字鍵可結束設定。

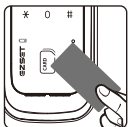


感應卡設定

連續設定


- ① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

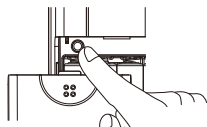

- ② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

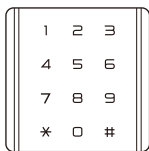

- ③ 將感應卡貼近「卡片感應區」，一長音響、數字燈閃爍一次，表示設定完成。
感應卡可連續設定，全部設定完成後按「#」字鍵可結束設定。

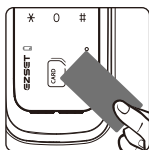


- ① 共可設定100張感應卡，設定過程任一步驟間隔如超過10秒未完成，系統會自動跳離登錄設定。
② 卡片設定時出現嗶四短音、數字燈閃爍二次，表示卡片已重覆設定，請使用新卡再重新設定。
③ 代碼若重覆設定，新的感應卡將自動取代原有的感應卡。


感應卡刪除

個別刪除


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

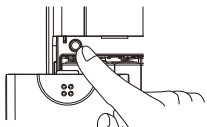


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

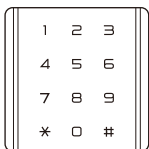


③ 按數字鍵「2」，嗶一短音。

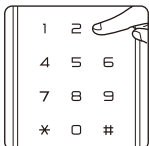


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

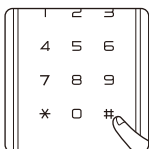

⑤ 輸入感應卡的代號 (1~100)，嗶一短音。

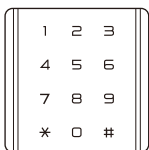


⑥ 長按「*」字鍵，一短音、數字燈閃爍一次，
待3秒後一長音響、數字燈閃爍一次，表示刪除完成。
刪除完成後按「#」字鍵可結束設定。

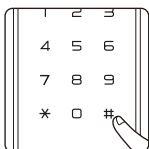


感應卡刪除

全部刪除


① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

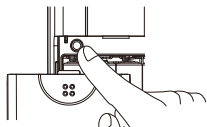


② 輸入管理密碼，一短音響、數字燈閃爍一次。

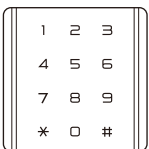


③ 按數字鍵「2」，嗶一短音。

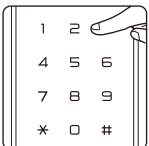


④ 按「#」字鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

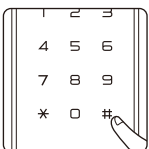

⑤ 按數字鍵「0」，嗶一短音。

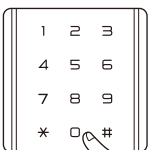

⑥ 長按「*」字鍵不放，一短音、數字燈閃爍一次，
待3秒後一長音響、數字燈滅，表示所有感應卡已
全部被刪除。

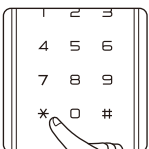


①感應卡被刪除後，可使用密碼開啟門鎖。
②感應卡刪除後之新設定，請參閱「感應卡設定」說明。

上鎖

自動上鎖

自動上鎖模式時，關門後嗶嗶二短音響，約2秒後門鎖會自動鎖定。

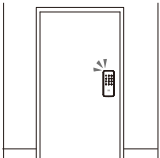

室外手動上鎖

非自動上鎖模式時，直接碰觸外側觸控面板即可上鎖。




室內按鍵上鎖

非自動上鎖模式時，按內側「OPEN/CLOSE」鍵即可上鎖。



室內轉鈕上鎖


非自動上鎖模式時，轉動內側「開關轉鈕」至上鎖🔒位置即可鎖定。

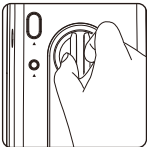


- ①本產品出廠時已預設為自動上鎖模式。
- ②解除「自動上鎖」模式請參閱「手動上鎖」說明。
- ③保護機制：無論是自動上鎖或手動上鎖模式，解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

自動上鎖


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

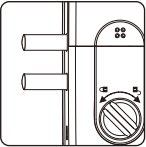


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。

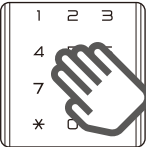


- ③ 輸入密碼。

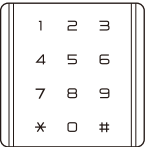

- ④ 按二次「*」字鍵。

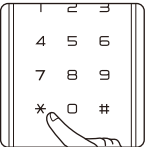


- ⑤ 按數字鍵「4」，一長音響、數字燈滅表示設定完成。

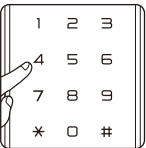

- ①本產品出廠時已預設為自動上鎖模式。
- ②設定為自動上鎖模式後，請熟記密碼或隨身攜帶感應卡。
- ③更換手動上鎖模式請參閱「手動上鎖」說明。

手動上鎖


① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

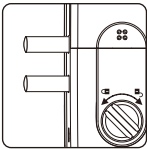


② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。




③ 輸入密碼。

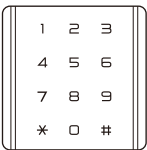

④ 按二次「*」字鍵。

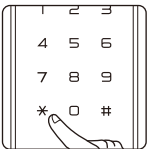

⑤ 按數字鍵「7」，一長音響、數字燈滅表示設定完成。

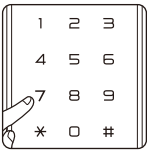


- ①設定為手動上鎖模式時，關上門扇後門鎖並不會自動鎖定，需由外側或內側以手動方式上鎖。
- ②更換自動上鎖模式請參閱「自動上鎖」說明。

室內防盜上鎖


設定

門扇關閉且在上鎖狀態下，長按「OPEN / CLOSE」鍵3秒，一長音響、外側數字鍵「789」閃爍一次，表示設定完成。

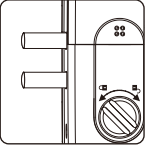


室內解除

按二次「OPEN / CLOSE」鍵、或轉動「開關轉鈕」開啟門鎖即可解除。

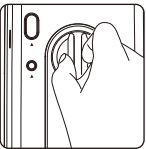


室外解除


① 觸摸觸控面板，嗶一短音，數字燈亮。

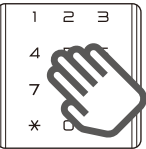


② 輸入密碼。

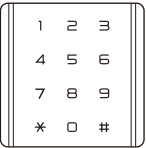

③ 按「*」鍵，一短音響、數字燈閃爍一次。

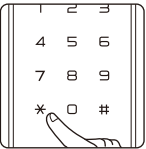

④ 按數字鍵「9」，一長音響、數字燈滅，表示設定解除。

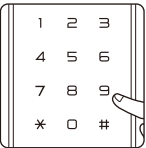


- ①「室內防盜上鎖」設定下，除非設定解除，否則於室外無法以密碼或感應卡開啟門鎖。
- ②由室外解除設定後，仍需以密碼或感應卡解鎖後才能開啟門鎖。
- ③此為一次性的功能，門鎖一經開啟後即解除其設定，使用時需再重新設定。

密碼開鎖


① 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。



② 輸入密碼。

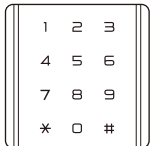


③ 按「#」字鍵，一長音響、數字燈由下往上閃爍，門鎖開啟。
嗶、嗶二短音、數字燈閃爍一次表示密碼錯誤。

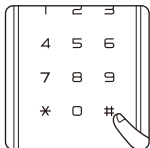

- ① 可使用虛位密碼模式開鎖，以混淆指紋痕跡及防範密碼外洩。
- ② 虛位密碼模式：於密碼之前或之後輸入任意數字（虛位密碼），再按「#」字鍵開鎖。密碼+虛位碼總數不得超過20位數。
- ③ 密碼連續五次錯誤時，門鎖會自動發出警報音響並斷電一分鐘。
- ④ 解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

感應卡開鎖

① 自動感應開鎖：將感應卡貼近「卡片感應區」。
手動感應開鎖：觸摸觸控面板，數字燈亮，將感應卡貼近「卡片感應區」。

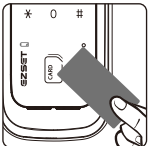


② 一長音響、數字燈由下往上閃爍，門鎖開啟。
嗶、嗶二短音表示卡片錯誤。



- ① 本產品出廠時已預設為「感應卡自動感應開鎖」模式。
- ② 更換感應卡開鎖模式請參閱「感應卡自動/手動感應開鎖」說明。
- ③ 感應卡連續五次錯誤時，門鎖會自動發出警報音響並斷電一分鐘。
- ④ 解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

感應卡自動感應開鎖


① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

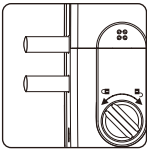


② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。




③ 輸入密碼。

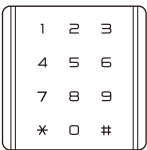

④ 按二次「*」字鍵。

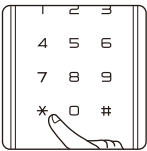


⑤ 按數字鍵「1」，一長音響、數字燈熄滅表示設定完成。

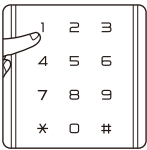


①本產品出廠時已預設為「感應卡自動感應開鎖」模式。
②自動感應模式時，只要將感應卡貼近感應區即可開鎖。

感應卡手動感應開鎖


① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

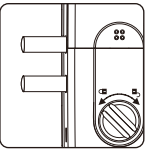


② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。

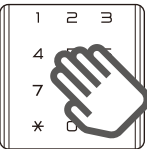


③ 輸入密碼。

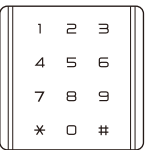

④ 按二次「*」字鍵。

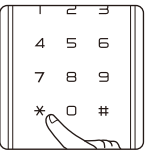

⑤ 按數字鍵「3」，一長音響、數字燈熄滅表示設定完成。

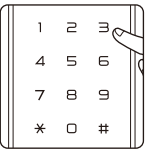

①手動感應模式時，閉鎖狀態下需先觸摸觸控面板，待數字燈亮，再將感應卡貼近感應區即可開鎖。
②更換自動感應模式請參閱「感應卡自動感應開鎖」說明

室內開鎖


按鍵開鎖

按內側「OPEN / CLOSE」鍵即可開鎖。




轉鈕開鎖

將內側「開關轉鈕」旋轉至開鎖🔓的位置即可開鎖。

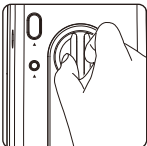

安全模式開鎖


先按內側「SAFETY BUTTON」鍵後
再按「OPEN / CLOSE」鍵即可開鎖。

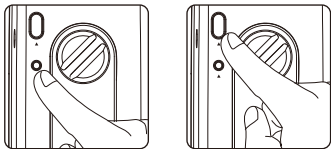


- ①本產品出廠時已預設為「按鍵開鎖」模式。
- ②變更開鎖模式，請參閱「按鍵開鎖/安全模式開鎖」說明。
- ③解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

室內按鍵開鎖


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

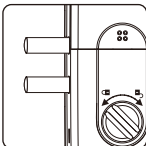


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。

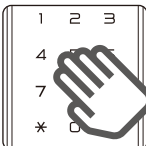


- ③ 輸入密碼。

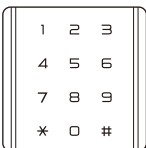

- ④ 按二次「*」字鍵。

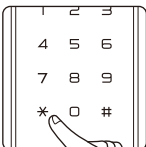


- ⑤ 按數字鍵「5」，一長音響、數字燈熄滅表示設定完成。

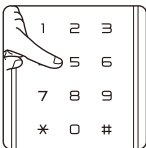


- ①本產品出廠時已預設為「按鍵開鎖」模式。
- ②閉鎖狀態下按「OPEN / CLOSE」鍵即可開鎖。
- ③解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

室內安全模式開鎖


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

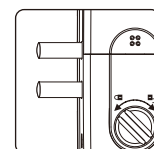


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。

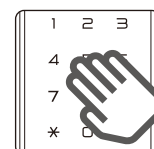


- ③ 輸入密碼。

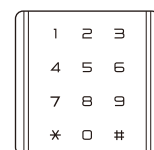

- ④ 按二次「*」字鍵。

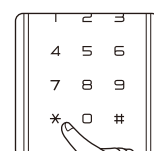


- ⑤ 按數字鍵「6」，一長音響、數字燈熄滅表示設定完成。

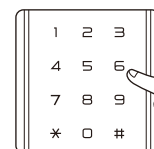

- ①安全模式下需先按「SAFETY BUTTON」鍵，再按「OPEN / CLOSE」鍵方可開鎖。
②解鎖5秒內如未開啟門扇，門鎖會自動恢復為上鎖狀態。

靜音模式

- ① 門扇關閉及上鎖狀態下。

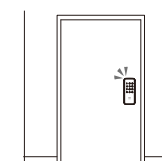



- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音、數字燈亮。



- ③ 按「*」字鍵一次，無任何音效聲響。




- ④ 將感應卡貼近卡片感應區直接開鎖。
或輸入密碼 (輸入密碼時數字燈同時閃爍)
按「#」字鍵開鎖。
解鎖時無任何音響，僅數字燈由下往上閃爍。
若嗶、嗶二短音，表示錯誤，門鎖無法開啟。

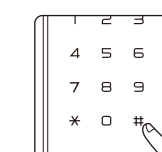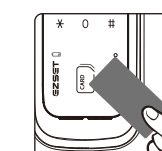


- ①此設定與調整音量大小無關。
②此模式係指在單一次的開、閉鎖操作過程中，提供靜音的功能。
③此為一次性功能，再次操作門鎖時仍會產生音響。

開門通知音效


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」按鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

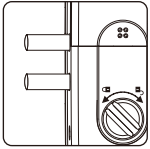


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音，數字燈亮。

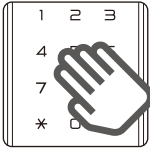


- ③ 輸入密碼。

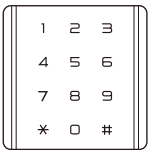

- ④ 按「*」字鍵一次，一短音效、數字燈閃爍一次。

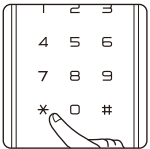


- ⑤ 按數字鍵「1」，一長音響、數字燈滅，表示設定完成。
按數字鍵「7」，一長音響、數字燈滅，表示設定解除。

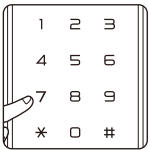


- ① 手動上鎖模式才有此功能。
② 門扇於關閉且無上鎖狀態下，只要開啟門扇就會發出音樂鈴響，通知有人正在進出。
③ 本產品出廠時並未設定「開門通知音效」的功能，需自行設定。

開門通知音效音量調整


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」按鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

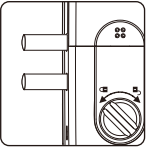


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音，數字燈亮。

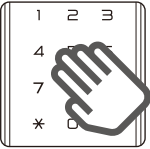


- ③ 輸入密碼。

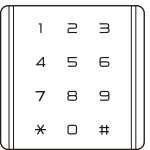

- ④ 按「*」字鍵一次，一短音效、數字燈閃爍一次。

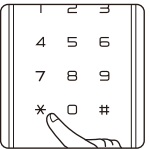


- ⑤ 按數字鍵「1」，為高音量。
按數字鍵「4」，為低音量。

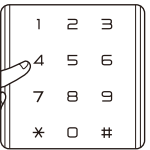


- 本產品出廠時開門通知音效已預設為高音量模式。

音量調整


- ① 按內側「OPEN / CLOSE」按鍵，使鎖舌突出成上鎖狀態。

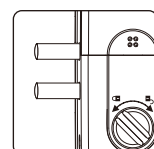


- ② 觸摸觸控面板，嗶一短音，數字燈亮。

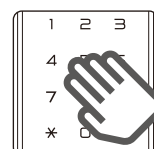


- ③ 輸入密碼。

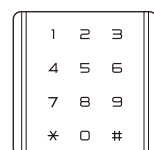

- ④ 按「*」字鍵一次。

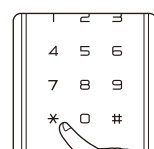


- ⑤ 連續按數字鍵「3」，音量逐漸變大。
連續按數字鍵「6」，音量逐漸變小。
設定完成後按「#」字鍵可結束設定。

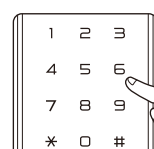


開門方向自動辨識功能


- ① 按內側「設定鍵」，嗶一短音、數字燈亮。

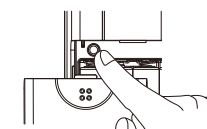

- ② 長按內側「OPEN / CLOSE」鍵3秒，
嗶一短音、數字燈閃爍一次。

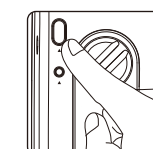

- ③ 按「SAFETY BUTTON」鍵3秒，
一長音響、數字燈滅，表示設定完成。

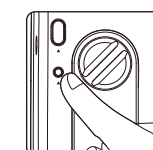


- ①本產品出廠時已預設為自動識別功能。
②自動換向功能約可使用10次，功能消失後請再重新設定即可恢復。

室外緊急電源開鎖


① 電池完全耗盡無法開啟時，請使用9V電池。



② 將電池的電極（不分正負極）接觸外側機體的電源接點，觸控面板閃爍一次並有一長音響。
注意：未解除上鎖前，9V電池不可離開電源接點。

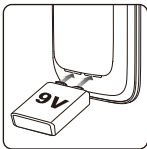

③ 輸入密碼或使用感應卡即可開鎖。

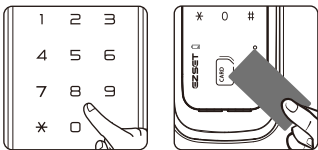

- ①電池完全沒電、無法開門的情況下，才使用外部電源開鎖。
- ②更換電池時，請勿將未使用的電池和使用中、或使用完的電池混用。

防護警報

弱電警示

- ① 正常使用時，發出「嗶、嗶、嗶」警示音響，觸控面板紅色「弱電警示燈」同時亮起，表示電池電量即將耗盡，請立即更換電池。
- ② 更換電池時請全部更換，建議使用鹼性電池，並避免不同品牌的電池混合使用。

偵錯防護警報

- ① 輸入未登錄的密碼或感應卡連續五次錯誤時會發出警報音響，並自動斷電一分鐘。
- ② 由室內以「開關按鍵」或「開關轉鈕」開啟門鎖，或由室外以「感應卡」或「密碼」開啟門鎖，即可解除警報。

非法入侵警報

- ① 閉鎖狀態下如以不正常的方式開啟或破壞門鎖時，門鎖會自動發出80分貝的警報音響。
- ② 由室外以「感應卡」或「密碼」開啟門鎖，或由室內將電池卸下，即可解除警報。

鎖舌作動異常提示警報

- ① 開、關門扇時，鎖舌會卡住無法凸出至正常位置或無法完全收回，門鎖會發出三次「嗶、嗶、嗶、嗶、嗶、嗶」警示音響。
- ② 如非因開、關門不確實且持續發生時，請檢視及調整檔箱及門鎖安裝位置。

高溫、火災警報

- ① 門鎖偵測到疑似火災高溫，當溫度超過60°C時，會立即發出警報音響。
- ② 內側鎖體若長期曝曬於陽光直射下，也有可能會被啟動溫度感測器而發出警報。
- ③ 如錯誤警報時，可由室外以「感應卡」或「密碼」開啟門鎖，或由室內將電池卸下，即可解除警報。

故障排除	認證與保固
無電源反應 ① 更新電池。 ② 確認電池極位是否有裝反。 ③ 確認電池是否有漏液損壞。 ④ 按「重啟鍵」使電路恢復初始化狀態。 密碼無法變更 ① 確認按設定鍵會有嗶一短音響起。 ② 設定過程每項操作步驟間隔不能超過10秒。 ③ 確認密碼輸入後按「#」字鍵會有一長音響。 ④ 依「密碼設定」說明重新設定。 輸入密碼後按「#」字鍵仍無法開門 ① 如有「嗶、嗶」音響，表示密碼錯誤，請確認密碼是否正確，並重新輸入。 ② 確認鎖舌是否有被卡住。 以密碼及感應卡均無法開啟門鎖 ① 無任何電源反應時，請使用9V電池依外部電源方式開鎖。 ② 確認密碼及感應卡是否有被重新設定。 ③ 確認是否由室內設定為「室外無法開鎖」模式。 每次操作時會持續發出「嗶、嗶、嗶」警示音響 ① 觸控面板「弱電警示燈」若同時亮起，表示電池電量即將耗盡，請立即更換電池。 ② 更換電池時請全部更換。 無法自動上鎖 ① 請重新設定上鎖模式。 ② 請檢視電池電力是否不足。 本產品為非鑰匙式門鎖，故障無法排除時，請立即聯繫專業鎖匠或經銷商處理。故障排除時有可能會破壞門鎖結構。 36	本產品通過NCC（低功率射頻電機技術規範LP0002）認證檢測 法令規範 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保固說明

①東隆五金工業股份有限公司（以下稱原廠）對所出售之產品負壹年之保固責任。凡自購買日起壹年內，如因製造上之原因所發生的故障，請退回原購買處，免費為 貴用戶提供修護或更換。

②保固責任僅限一般正常使用始得主張。若未經原廠授權而逕行維修，更換零件或因使用環境之安裝及使用方法不當，或因不可抗力等原因造成之故障受損者，皆不在保固範圍。

③用戶依本保固書條款，經由原廠提供免費維修或更換後，不得再據以相同的保固事由向原廠提出損害賠償之請求。

為維護您的權益，請妥善保管此卡，若經遺失，不再補發。

經銷商簽章處

此保證書須加蓋經銷商店章及填寫購買日期方為有效

購買日期： 年 月 日

37

MEMO	MEMO
38	39

MEMO

[illegible]