



# 517型平推式防火門鎖安裝卡:


單位：mm  
比例：1:1

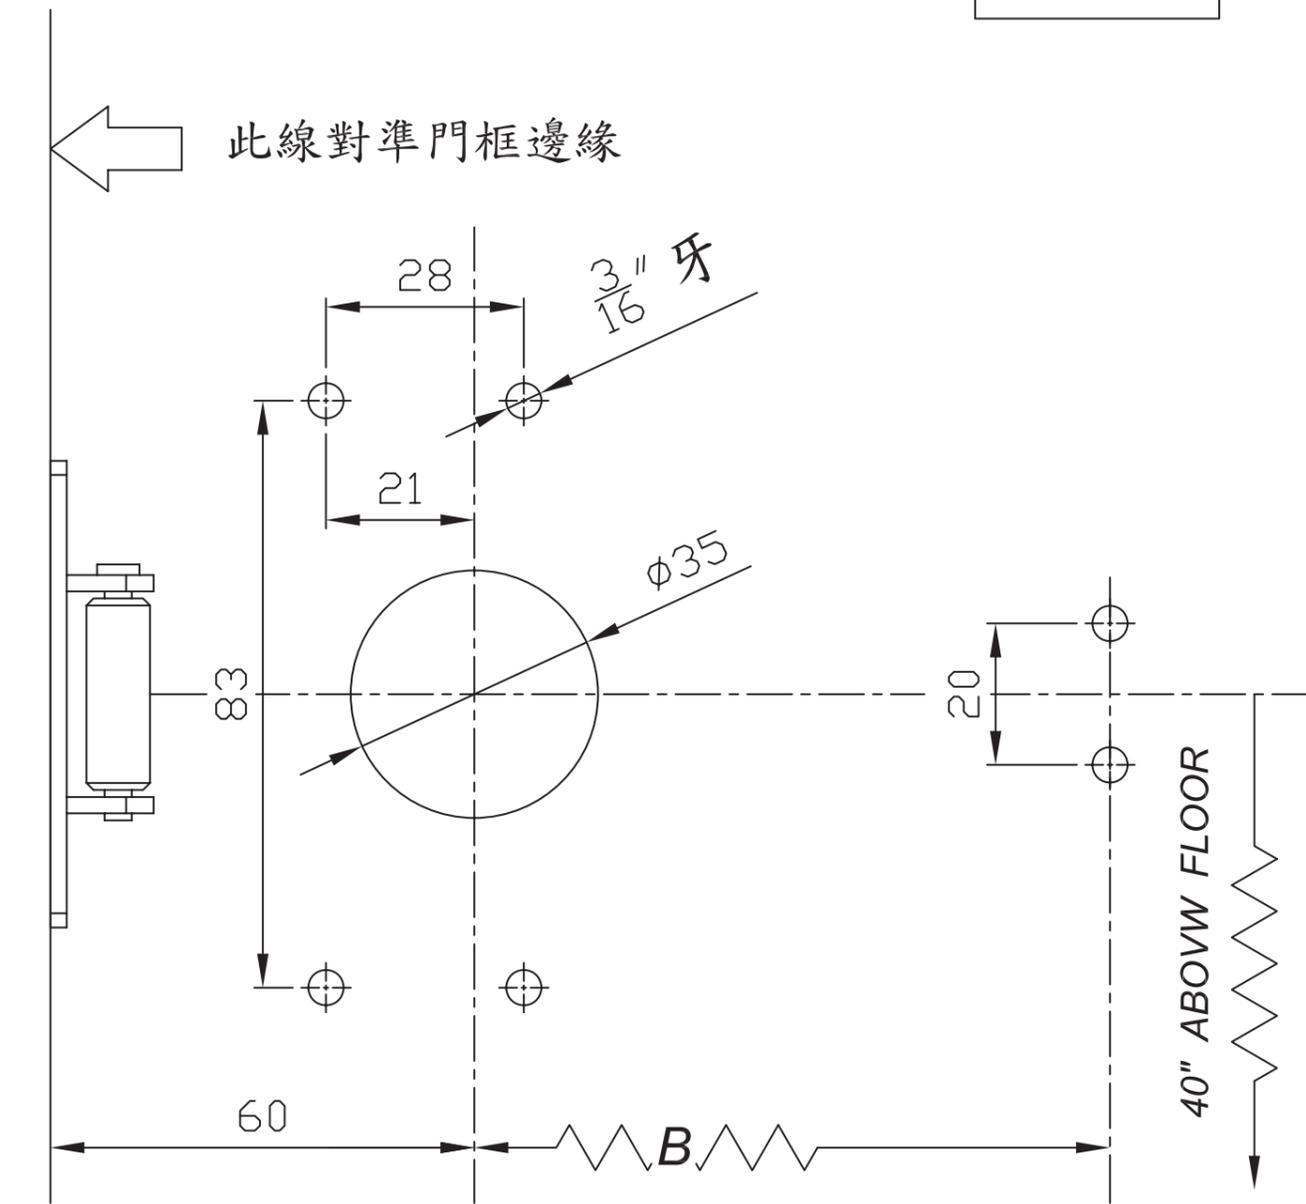

# 517 不銹鋼平推防火門鎖 安裝說明書

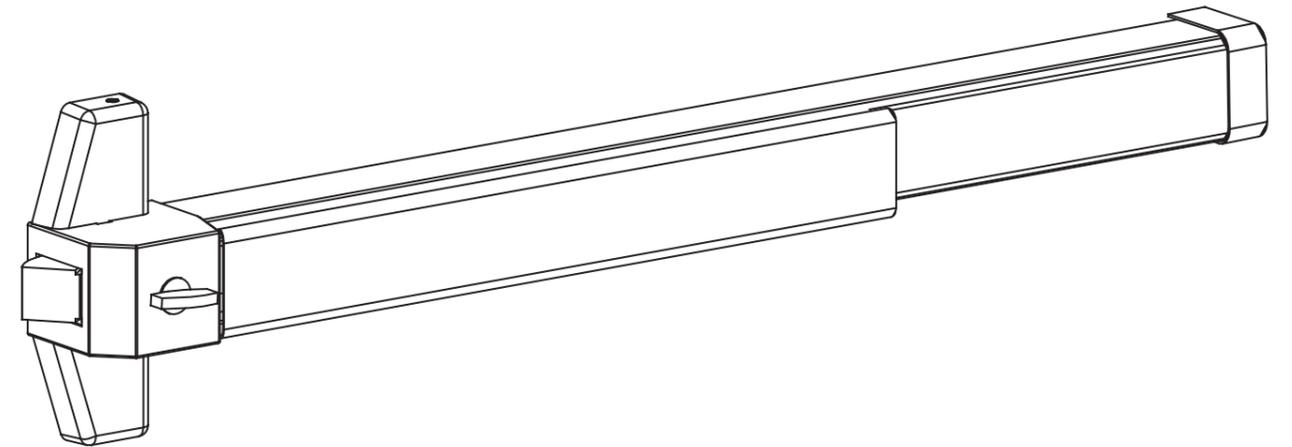


附件

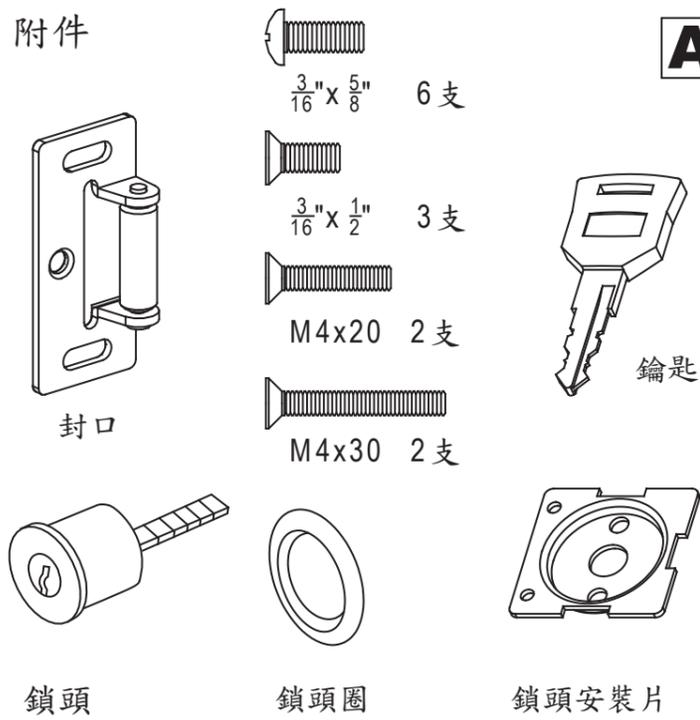

**A** 標定鎖頭及鎖身螺絲孔的位置尺寸然後開孔，將安裝尺卡緊貼門上挖室外門外表孔。

**D** 主體安裝

將鎖頭的開啟片伸進鎖身之開關孔鎖緊頭尾之螺絲，將鎖身固定。

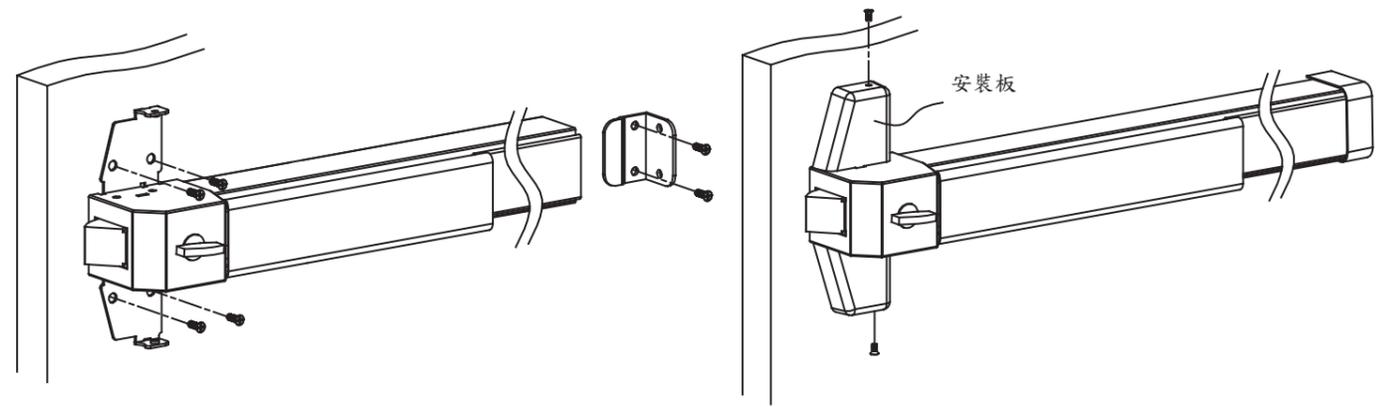


**E** 蓋上護蓋及尾蓋、上緊螺絲

**B**


單扇門裝置情形

雙扇門裝置情形

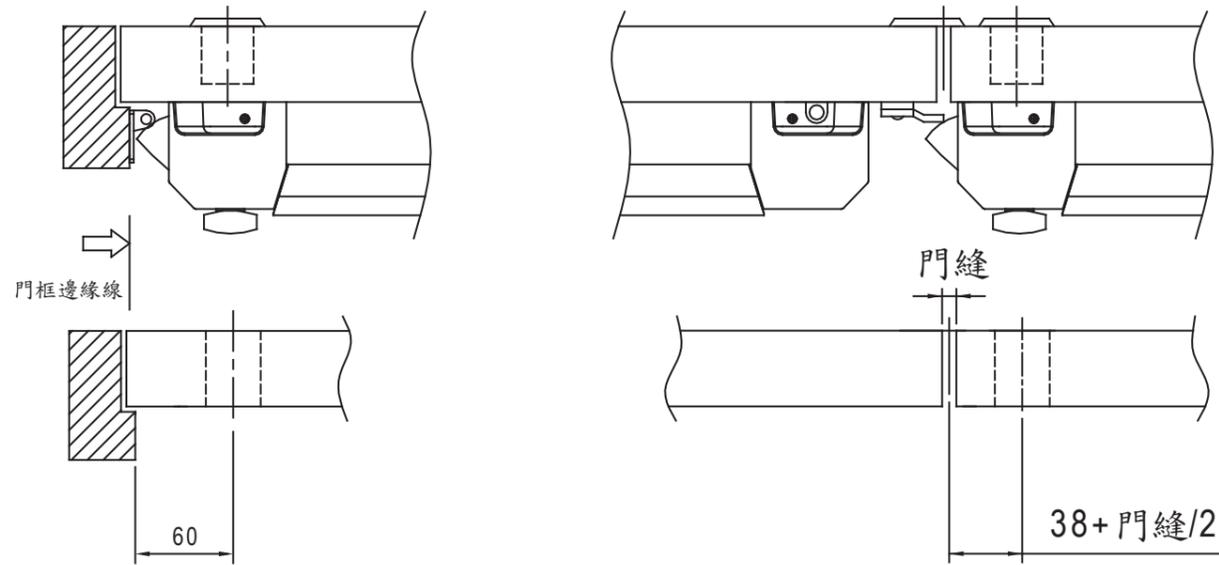


**F** 封口安裝

- ① 封口中心對準鎖舌中心。
- ② 畫線。
- ③ 攻 $\frac{3}{16}$ "螺牙。
- ④ 先鎖A螺絲，調整好斜舌與受口片距離後鎖B螺絲。

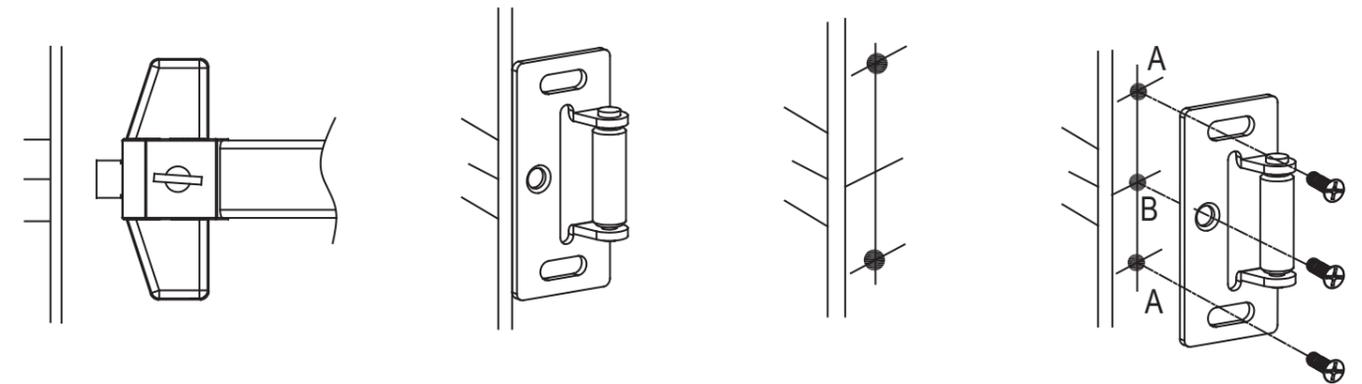

**C** 鎖頭安裝

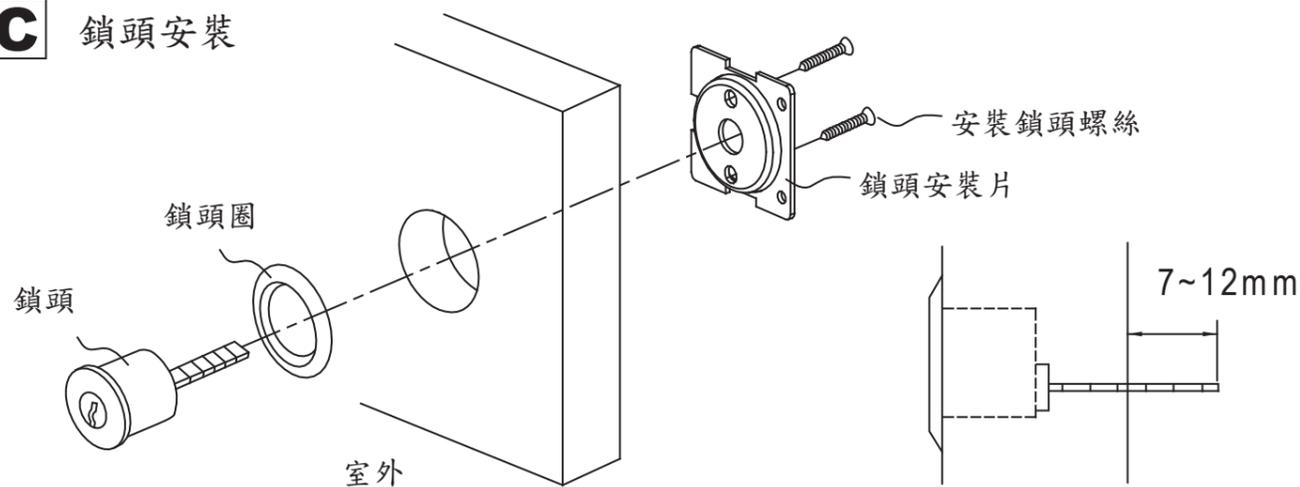

**G** 安裝完成，壓下推把試開

